

arm KEIL

Arm Keil MDK  
アクティベーション  
ガイド  
- Arm DSライセンス用 -

第1版 2019年8月30日

# Arm Keil MDK アクティベーション ガイド

## - Arm DSライセンス用 -

### 本ドキュメントについて

本ドキュメントはArm Keil MDKをArm DS用のライセンスでアクティベートさせるための手順について記載したものです。Arm Development Studioライセンスは、Arm Keil MDKのライセンスを包括しておりますので、Arm Keil MDKのアクティベーションすることができますが、Arm Keil MDKのSingleユーザーライセンス(ノードロック)とはライセンスの設定方法が異なります。

Singleユーザーライセンスや、Floatingライセンスをご利用される場合は本ドキュメントとは手順が異なりますので、ご注意ください。

- Arm Keil MDKの製品版の詳細と評価版の入手方法とインストール手順の詳細につきましては、Arm社純正開発ツール日本代理店「アンドールシステムサポート株式会社」のページをご参照ください。
  - Arm Keil MDK製品情報
  - Arm Keil MDK評価版の入手方法
  - Arm Keil MDKのインストール手順詳細
    - オフラインの環境でArm Keil MDKを利用する手順
  - Arm Keil MDKを日本語の表示に切り替えるための設定

- 日本語ドキュメントの入手先

URL: <https://www.andor.jp>



システムに挑戦する

**アンドールシステムサポート株式会社**

# Arm Keil MDK アクティベーションガイド

- Arm DSライセンス用 -

## アクティベーションに必要な情報



### Serial Numberの入手



- **Serial Number**は製品をご購入頂いたお客様、ツールの評価を行いたいお客様に、電子メールで提供しています。ツールの購入や評価につきましてはアンドールシステムサポート株式会社までお問い合わせください。



- Arm社のWebサイトからSerial NumberからArm DS用のライセンスファイルを生成
- <https://developer.arm.com/support/licensing/generate>



### mdk5xxxx.exe のインストール



- インストール時に、電子メールを含めたユーザー情報を登録します。詳細につきましては別紙「Arm Keil MDK評価版の入手方法」、「Arm Keil MDKのインストール手順書」をご参照ください。



### Keil uVision 5のライセンスのアクティベート




- **Keil uVision5を管理者権限で起動してください。**
- License Management画面からポップアップされるWebブラウザのライセンス管理フォームよりArm DS用のライセンスファイルを登録するとArm Keil MDKのライセンスがアクティベートされます。




# Arm Keil MDK アクティベーションガイド - Arm DSライセンス用 -

## アクティベーション手順の詳細 (1/3)

1. PCに管理者権限を持つアカウントでログインします。
2. Keil  $\mu$ Visionアイコンを右クリックして、コンテキストメニューから(Windows 10では**その他**から) **管理者として実行**を選択します。

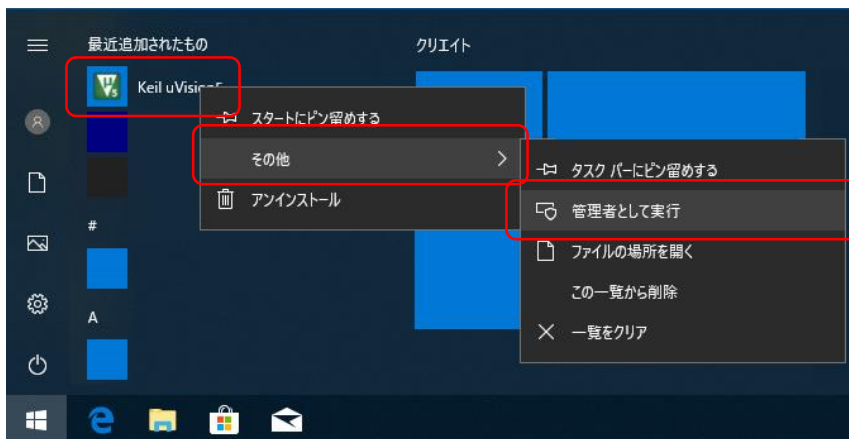

3. Keil  $\mu$ Visionのメニューから **File** → **License Management...** を選択してください。

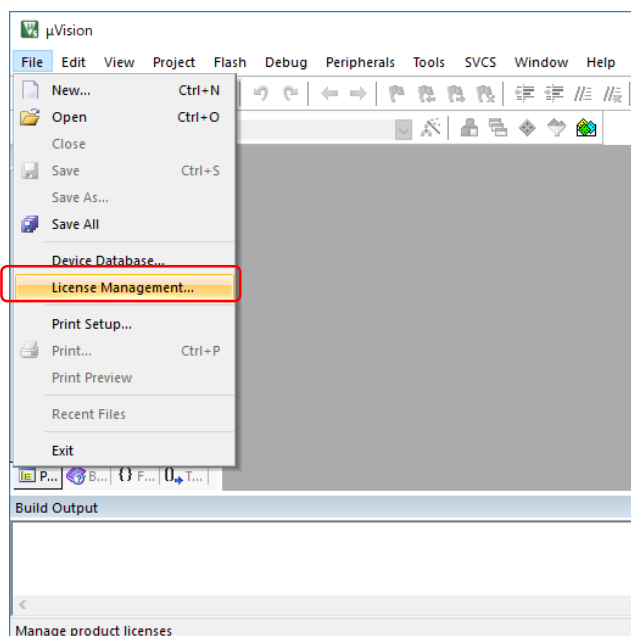


# Arm Keil MDK アクティベーションガイド


## - Arm DSライセンス用 -

### アクティベーション手順の詳細 (2/3)


4. **License Management...** から**Flex LM License**のタブを選択し、[Edit...] ボタンをクリックしてください。

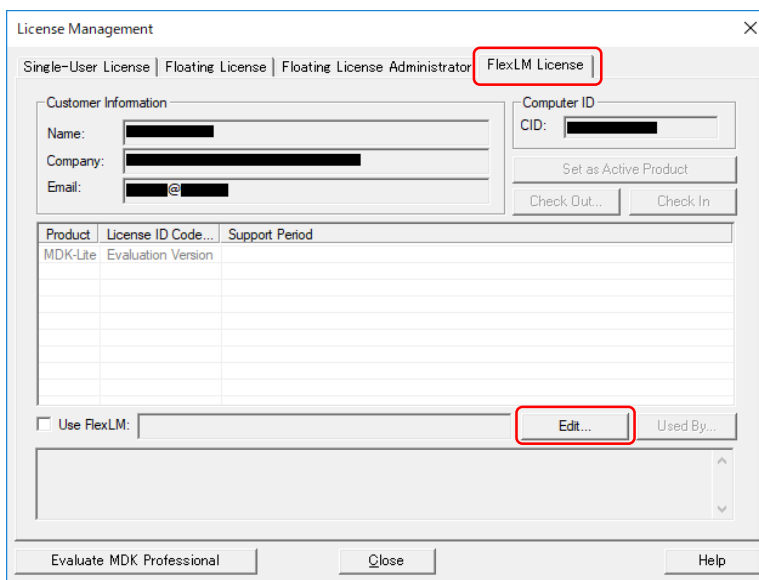

5. **FlexLM License**ダイアログが開きます。**Select file...** ボタンをクリックしてください。

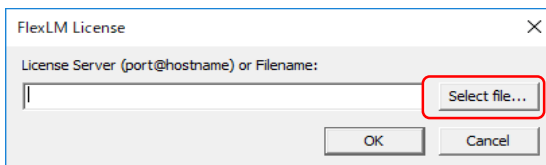


6. **Select License file**ダイアログが開きます。Arm DSのライセンスファイルを選択し「開く」ボタンをクリックしてダイアログを閉じます。

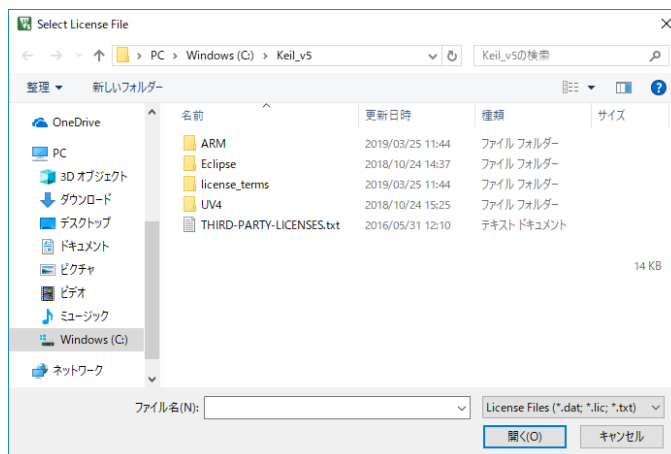


# Arm Keil MDK アクティベーションガイド - Arm DSライセンス用 -

## アクティベーション手順の詳細 (3/3)

7. **FlexLM License**ダイアログを**OK** ボタンをクリック閉じて下さい。

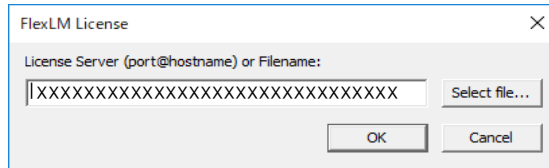


8. 新しいライセンスが登録されたことを確認し。[Close]ボタンをクリックしてダイアログを閉じてください。

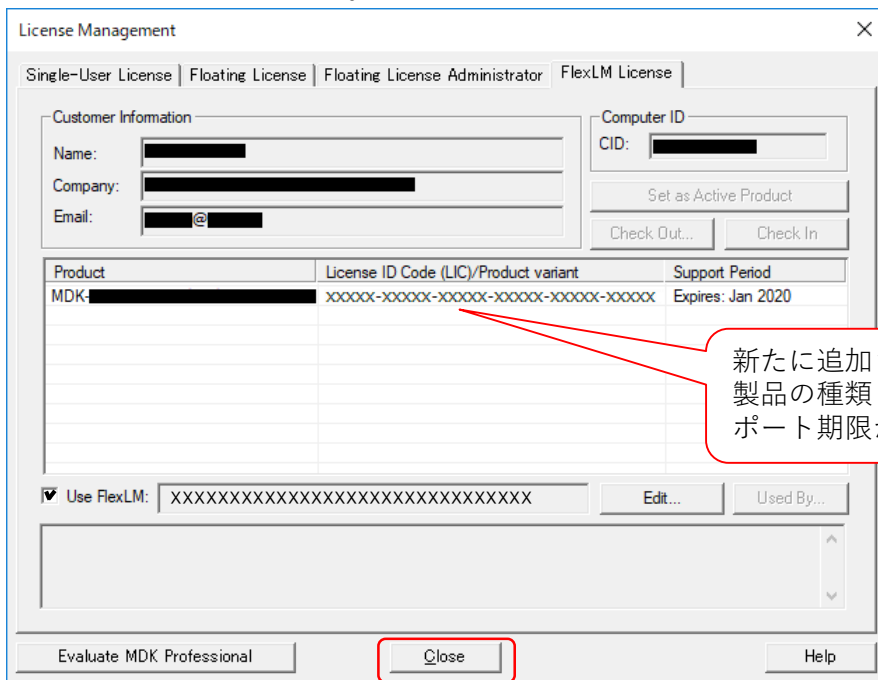

補足事項：

ライセンスの登録が失敗した場合には、下記のダイアログが表示されますので、もう一度、本章の最初の手順を確認してください。

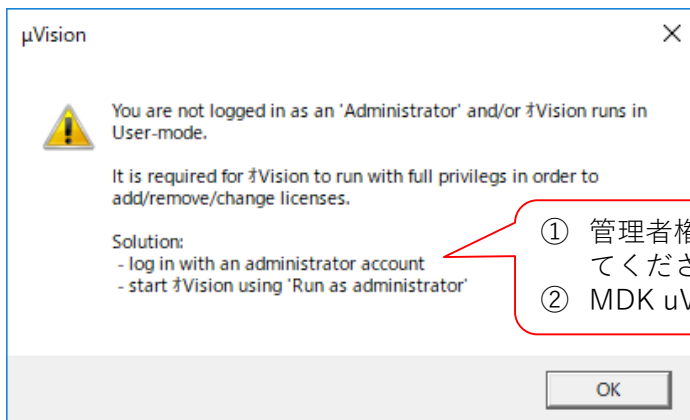

- ① 管理者権限を持ったアカウントでログインしなおしてください。
- ② MDK uVision5を管理者として実行してください。